

Benutzerhandbuch

MP3 Radiowecker mit LED-Display

IMS-100




Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie die nachfolgenden Informationen für einen problemlosen und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durch.

Hinweis:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in übermäßig heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
2. Vermeiden Sie Aufprälle, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
3. Laden Sie die Batterie in folgenden Situationen auf:
 - A. Im Display erscheint die leere Batterieanzeige.
 - B. Das Gerät ist aus und lässt sich nicht einschalten.
4. Im AUX-Modus muss das Gerät an die DC-Stromversorgung angeschlossen sein.
5. Falls sich die Software aufhängt, starten Sie das Gerät neu.
6. Nehmen Sie während der Formatierung des Geräts keine USB-Anschlüsse vor, da anderenfalls die Software beschädigt werden könnte.
7. Eine sachgemäße Verwaltung von Dateien ist erforderlich, wenn Sie das Gerät als tragbare Festplatte verwenden. Durch Bedienungsfehler können Datenverluste verursacht werden.

Tasten

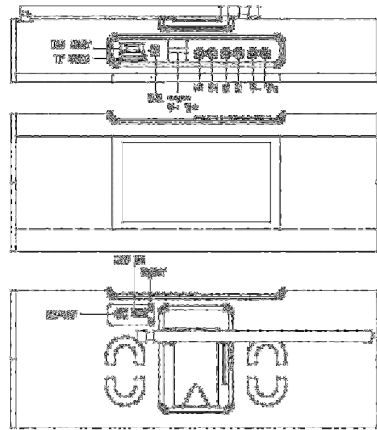

Tasten und Funktionen

1. „USB DC“. Netzanschluss und USB-Verbindung mit PC.
2. „LINE IN“. Eingang für externe Geräte wie MP3-, DVD-Spieler und Handys.
3. „TF CARD“. Anschluss für TF-Speicherkarten.
4. „USB HOST“. USB-Port für den Anschluss von USB-Geräten, usw.
5. „V-—V+“. V- zum Reduzieren der Lautstärke, V+ zum Erhöhen der Lautstärke.
6. „Wiedergabe/Pause“. Gedrückt halten, um das Gerät EIN-/AUSZUSCHALTEN. Kurz drücken für WIEDERGABE/PAUSE.
7. „**MODE**“. Hauptfunktionen auswählen. Gedrückt halten, um die Weckrufeinstellungen aufzurufen oder zu beenden.
8. „**Weiter**“. Drücken, um zur vorhergehenden Einstellung zu gelangen, 12-/24-Stundenformat auszuwählen, Werte zu reduzieren, FM-Radiosender zu speichern. Gedrückt halten, um vorhergehenden FM-Radiosender zu suchen und Sender automatisch zu speichern, und zum Beenden drücken.
9. „**Zurück**“. Drücken, um zur vorhergehenden Einstellung zu gelangen, Werte zu reduzieren. Gedrückt halten, um den nächsten FM-Radiosender zu suchen und Sender automatisch zu speichern, und zum Beenden drücken.

Stromversorgung

1. USB 5V 3,0A
2. Integrierte, wiederaufladbare Lithiumbatterie.

Anleitungen zur Batterie

1. Batterie aufladen: Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss eines PC oder an die DC-Stromversorgung an. Laden Sie die Batterie 8 Stunden.
2. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, stellen Sie die Betriebstaste auf OFF. Laden Sie die Batterie alle 1 bis 2 Monate.

Einschalten/Rückstellung

1. DC oder Rückstellung des Displays auf die normale Uhrzeit.
2. Uhrzeit: AM 12:00
3. Weckruf: AM 12:00
4. Kalender: 1/1/2011

Wiedergabemodi:

1. **Normaler Modus:** Nach dem Einschalten des Geräts erscheint folgende Anzeige:



Uhrzeiteinstellung: Halten Sie **MODE** gedrückt, um Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Monat und Jahr einzustellen.

Einstellung der „Stunden“



Einstellung des „Jahres“

Einstellung der „Minuten“



Einstellung des „Monats“



Einstellung des „Tages“



12-/24-Stundenformat: Drücken Sie im normalen Modus die Tasten **Weiter** oder **Zurück**.

12-Stundenformat

24-Stundenformat



2. MP3-Modus

Wählen Sie durch Drücken von **MODE** den **MP3**-Modus; dieser wird nach 2 Sekunden aktiviert. Stellen Sie mit den Tasten **Weiter** oder **Zurück** die Quelle ein. Schließen Sie eine TF-Karte oder ein USB-Gerät an.



3. FM-Modus

3-1. Stellen Sie den **FM**-Modus mit der Taste **MODE** ein.




- 3-2. Drücken Sie kurz die Taste Weiter, um einen Radiosender einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um nach Sendern zu suchen.
- 3-3. Halten Sie die Taste Weiter gedrückt, um Sender nach dem Auffinden zu speichern.
- 3-4. Es können bis zu zwölf Radiosender (NO.1-NO.25) gespeichert werden.
- 3-5. Drücken Sie die „Wiedergabe“-Taste, um den gespeicherten Radiosender auszuwählen.





4. (AUX) LINE-IN Audioeingang

- 4-1. Schließen Sie das Gerät mit einem Eingangskabel an einen MP3-, DVD-Spieler, Computer, ein Handy, usw. an. Der Eingangsmodus wird aktiviert.
- 4-2. Schließen Sie das Gerät mit einem Ausgangskabel an.
- 4-3. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **V-** und **V+** ein.

5. Weckrufmodus: Im Weckrufmodus werden die Weckrufzeit und das Symbol „“ angezeigt.



5-1 Weckrufzeit einstellen

Halten Sie im Weckrufmodus die Taste **MODE** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Weckrufton anzuzeigen; mit den Tasten Weiter oder Zurück wählen Sie einen Ton aus. Drücken Sie **MODE** und wählen Sie anschließend mit den Tasten **Weiter** oder **Zurück** die Option Weckruf EIN oder AUS. Das Display kehrt zur Weckrufanzeige zurück, wenn Sie die Taste **MODE** 2 Sekunden lang drücken oder 10 Sekunden keine Funktion ausführen.

„Stunden“ des Weckrufs einstellen

„Minuten“ des Weckrufs einstellen



Weckruf EIN



Weckruf AUS



Drücken Sie wiederholt die Taste MODE, um einen der folgenden Weckrufföne einzustellen:

Abb. 1. Weckruf mit „Buzzer“



Abb. 2. Weckruf mit „Radio“



Einen gespeicherten Radiosender wählen



Abb. 3. Weckruf mit „SD“-Karte



Abb. 4. Weckruf mit „USB“-Gerät



Hinweis: Wenn Sie „SD“ oder „USB“ als Weckrufton einstellen, müssen Sie zunächst auf der Karte oder dem Gerät ein Weckrufverzeichnis (ALARM) anlegen und mindestens eine MP3- oder WMA-Datei in diesem Verzeichnis ablegen.

6. Snooze-Funktion

6-1. Drücken Sie während des Weckrufs die Taste Wiedergabe/Pause, um den Weckruf zu unterbrechen und die Snooze-Funktion zu aktivieren. Falls Sie im Snooze-Modus keine Taste drücken, wird der Snooze-Modus nach 1 Minute beendet und der Weckruf ertönt erneut. Wenn Sie dann eine Taste drücken, wird der Weckruf beendet und die Snooze-Funktion aktiviert. Der Vorgang kann 5 Mal wiederholt werden. (Diese Funktion unterstützt nur die Modi Buzzer, SD und USB).

6-2. Drücken Sie während des Weckrufs eine andere Taste außer Wiedergabe/Pause, um den Weckruf zu beenden.

6-3. Wenn Sie während des Weckrufs keine Taste drücken, wird der Weckruf nach einer Minute ohne Aktivierung der Snooze-Funktion beendet.

6-4. Drücken Sie im Snooze-Modus die Taste **MODE**, um in den MP3- oder Radiomodus umzuschalten. Mit der Taste Wiedergabe/Pause starten Sie die MP3-Wiedergabe oder schalten direkt einen Radiosender ein. Im MP3- oder Radiomodus läuft die Snooze-Funktion weiter. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Weckruf zu unterbrechen und den Snooze-Modus zu aktivieren.

6-5. Im MP3- oder Radiomodus wird der jeweilige Modus im Display angezeigt.

6-6. Um die Modi MP3, LINE IN oder Radio zu beenden, halten Sie die Taste **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät kehrt zum normalen Kalendermodus zurück.

7. Lautstärke einstellen:

1 Hardware- und 2 Software-Lautstärkeregler:

7-1. **V-** nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.

V⁺ nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.

Hinweis: Mit dieser Taste kann die LINE-IN Eingangslautstärke eingestellt werden.

7-2. Drücken Sie **V⁻** kurz, um die Lautstärke um einen Schritt zu reduzieren; halten Sie **V⁻** gedrückt, um die Lautstärke im Schnelllauf zu reduzieren.

Drücken Sie **V⁺** kurz, um die Lautstärke um einen Schritt zu erhöhen; halten Sie **V⁺** gedrückt, um die Lautstärke im Schnelllauf zu erhöhen.

Störbehebung

Kann nicht eingeschaltet werden	1. Die Betriebstaste muss auf ON stehen. 2. Prüfen Sie den Netzanschluss. 3. Die Batterie muss geladen sein. 4. Prüfen Sie den Anschluss DC5V.
Kann nicht aufladen	1. Prüfen Sie den Netzstecker.
Kein oder nur geringer Ton	1. Die Lautstärke muss höher als 0 sein.

	2. Prüfen Sie die Musikdatei. 3. Prüfen Sie, ob die Batterie schwach ist.
Störungen	1. Batterie schwach. 2. Problem des Songs.
Falsche Anzeige	1. Prüfen Sie die OSD-Einstellungen.
Download nicht möglich	1. Prüfen Sie das USB-Kabel auf Schäden. 2. Prüfen Sie die Verbindung mit dem PC. 3. Prüfen Sie, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Technische Daten

Integrierte, wiederaufladbare Li-Ion-Batterie	Spielzeit: 3-5 Std. (abhängig von der Lautstärke)	
EINGANG AUSGANG	Max. Eingangsleistung	(L) 300mV + (R) 300mV
	Ausgangsleistung	2 x 3W
	MP3 Bitrate	8K bps – 320K bps

MP3	Rauschabstand	70dB
	Klirrfaktor	< 0,55%
Musikformat	MP3	
Betriebstemperatur	-5 bis 40 Grad	

Hinweis: Design, Eigenschaften und technische Daten des Produkts unterliegen unangekündigten Änderungen und Verbesserungen.

Service and support

For information: <http://www.ices-electronics.com/>

For support: <http://icessupport.zendesk.com>

ICES helpdesk:

Germany	0900-1520530	(Local charges)
The Netherlands	0900-23553626	(Local charges + 1ct P/min)
Belgium	02-6200115	(Local charges)

France 0170480005 (Local charges)

The helpdesk is accessible from Monday to Friday from 9 AM till 6 PM.

In case your device needs repair, our helpdesk will redirect you to your local dealer.

ICES offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repair (both during and after the warranty period), you should contact your local dealer.

Please note: It is not possible to send products directly to ICES for repair.

Important note: If this unit will be opened, or accessed in any way by a non-official service center, the warranty expires immediately.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts folgendes:



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

The declaration of conformity may be consulted at
<http://www.stl.nl/supportfiles/ices/CE/vt68gc4gvdad.pdf>